

## ДОМАШНЯЯ КАМЕРА

## Гид по установке

### Комплектация



Wi-Fi-камера — 1 шт.



Адаптер питания — 1 шт.



Кабель питания — 1 шт.



Монтажная площадка — 1 шт.



Шаблон разметки — 1 шт.



Двусторонний скотч — 1 шт.



Гид по установке — 1 шт.  
Руководство по эксплуатации — 1 шт.



Набор крепежа — 1 шт.

### Внешний вид изделия



Статус светофиода	Статус устройства
Выключен	<ul style="list-style-type: none"><li>Устройство не подключено к питанию / светофиодный индикатор выключен</li><li>Перезагрузка после сброса настроек</li></ul>
Постоянно светится красным	<ul style="list-style-type: none"><li>Загрузка</li><li>Неисправность устройства</li></ul>
Мигает зеленым светом	Ожидает подключения к локальной сети Wi-Fi
Постоянно светится зеленым	Работает корректно
Мигает красным светом	Ошибка подключения к сети
Мигает попеременно зеленым и красным светом	Обновление внутреннего ПО

# Информация о настоящем руководстве

Изображения в руководстве носят ознакомительный характер и могут отличаться от оригинала. Конечный продукт и программное обеспечение, предоставляемые поставщиком, могут отличаться от приведенного описания и изменяться без предварительного уведомления.

Более подробную информацию можно получить на сайте [home.tricolor.tv](http://home.tricolor.tv).



## Шаг 1.

Найдите приложение «Триколор Видеонаблюдение» в Google Play или App Store, загрузите и установите его.

## Шаг 2.

Запустите приложение, а затем зарегистрируйте учетную запись для первого использования.

## Шаг 3.


Подключите камеру к источнику питания с помощью адаптера.

## Шаг 4.

Дождитесь окончания загрузки. Индикатор камеры начнет мигать зеленым светом.

## Шаг 5.

Подключите смартфон к сети Wi-Fi в частотном диапазоне 2,4 ГГц, далее выполните действия на изображении ниже, чтобы завершить добавление камеры в приложение.

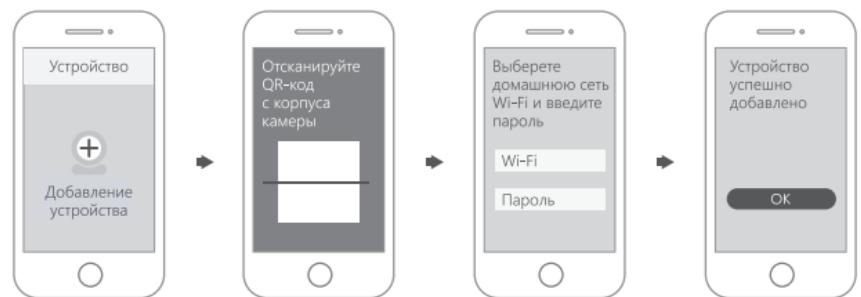

## Шаг 6.

После добавления камеры получить к ней доступ можно как через приложение «Триколор Видеонаблюдение», так и через Личный кабинет на сайте [video.tricolor.tv](http://video.tricolor.tv).

### Примечание:

- Если у вас несколько камер, выполните шаг 5, пока не добавите в приложение все устройства.
- Если параметры сети Wi-Fi изменились или статус индикатора отображается некорректно, произведите сброс настроек видеокамеры, удерживая кнопку сброса более 10 секунд, и повторите шаг 5.

# Установка устройства

## Примечание:

При установке камеры с монтажной пластиной убедитесь, что монтажная поверхность достаточно прочна, чтобы выдерживать как минимум трехкратный вес устройства.

При установке камеры на скотч убедитесь, что монтажная поверхность гладкая. Приклейте скотч на подставку камеры, затем прикрепите к поверхности подставку, нажмите на нее и удерживайте в таком положении в течение 10 секунд.



- Монтажная поверхность
- Шаблон разметки
- Дюбель
- Монтажная площадка
- Шуруп

## Шаг 1.

Просверлите отверстия для винтов в монтажной поверхности согласно схеме монтажа и вставьте дюбели.

## Шаг 2.

Прикрепите монтажную пластину к поверхности с помощью саморезов.

## Шаг 3.

Прикрепите камеру к магнитной монтажной пластине, затем включите ее и настройте объектив на необходимый угол.